English Version On Back

STOP

Obtenga el mejor beneficio de su Antena Digital Plana de RCA...

¡LÉAME PRIMERO!

Para empezar

1 Conecte la antena al inserto para amplificador suministrado.

No enchufe todavía el cordón de alimentación del amplificador en un tomacorriente.

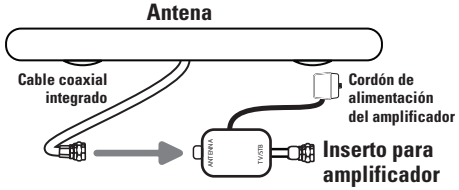

2 Conecte el inserto para amplificador al convertidor digital o televisor listo para sistema digital.

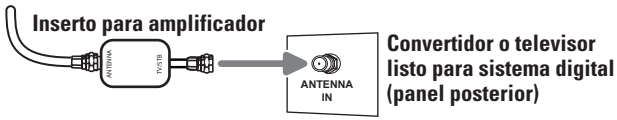

Recuerde: Necesita un convertidor digital para TV o un televisor con sintonizador digital para poder recibir canales digitales.

Importante: Algunos televisores incluyen entradas de antena separadas para señales análogas y digitales. Si va a conectar directamente a este tipo de televisor, asegúrese de utilizar la entrada de antena digital.

3 Enchufe el cordón de alimentación del amplificador en el tomacorriente o protector contra sobretensiones.

4 Busque canales en su convertidor digital o televisor listo para sistema digital — ¡deberá encontrar nuevos canales!

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo una búsqueda de canales, consulte el manual del propietario incluido con el convertidor o televisor listo para sistema digital.

5 ¡Disfrute!

Si tiene alguna pregunta sobre la transición al sistema digital, visite www.StayTuned2TV.com

Para ver la alineación completa de las antenas RCA, visite www.rcaaccessories.com

Consejos para obtener una recepción digital

- **¿Se encuentra la antena colocada sobre una superficie de metal (tal como un soporte de metal)?**
  Colóquela sobre una superficie no metálica (el metal interfiere con la recepción). Luego, vuelva a buscar canales (consulte el paso 4).
- **Intente colocar la antena en una posición diferente.**
  La mayoría de las veces, la antena funciona mejor cuando se encuentra recostada. No obstante, dependiendo del entorno de recepción, podría funcionar mejor parada o colgada en la pared. Cuando encuentre la mejor posición, vuelva a buscar canales (consulte el paso 4).
- **Intente utilizar la antena sin el amplificador.**
  Conecte la antena directamente al convertidor digital o televisor listo para sistema digital. Luego, vuelva a buscar canales (consulte el paso 4). Si la señal que recibe es lo suficientemente buena para obtener los canales que desea sin utilizar el amplificador, no lo conecte.
- **Coloque la antena cerca de una ventana.**
  Algunos materiales de construcción (tal como los desviaderos de aluminio) impiden obtener una buena recepción. Vuelva a buscar canales cuando finalice (consulte el paso 4).
- **Coloque la antena lo más alto posible.**
  La mayor parte de las veces, esto aumenta las posibilidades de obtener una buena recepción. Y esta antena es fácil de montar en la pared (consulte las instrucciones en el Manual del Propietario). Vuelva a buscar canales cuando finalice (consulte el paso 4).
- **¿Vive usted a más de 25 millas de la torre de transmisión de TV? ¿Vive usted en un área rodeada de colinas?**
  Para obtener una mejor recepción en su entorno, podría ser necesario utilizar una Antena para exteriores RCA. Las largas distancias y los terrenos colinosos dificultan la recepción de TV.

IMPORTANTE: Cada vez que cambie la posición de la antena, asegúrese de volver a realizar una búsqueda de canales en el televisor, o en el sintonizador digital para TV. Los canales que usted recibe podrían haber cambiado.

Antes de devolver este producto al establecimiento donde lo adquirió, llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo por el 1-800-768-1969.